


사일런트 콤팩트 캠 - 집진 파워 문제

1. 고장 증상

집진 파워가 약해지거나, 장비 디스플레이의 26번 LED에 경고등이 뜬

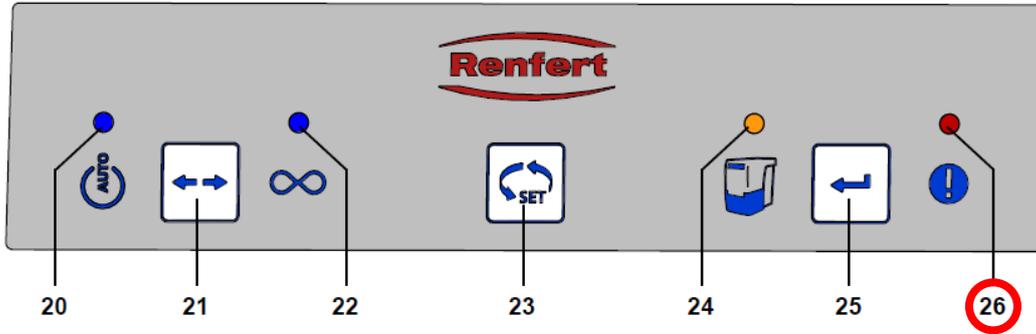

2. 원인

장기간 장비 사용 시, **미세필터에 분진이 가득 차서** 집진 파워가 약해진 것입니다.

3. 해결 방법

다음의 방법으로 **필터를 청소**합니다. (동영상 참고 : **사일런트 콤팩트(캠) - 집진 파워 문제**)

1) 장비 하단의 **분진 서랍을 분리**합니다.



2) 잠금해제 버튼을 누른 상태에서 고정 나사를 반시계 방향으로 돌려서 풉니다.



3) 필터를 분리하여 필터에 낀 분진을 제거합니다.

- ① 솔이나 물 등으로 청소하실 경우 필터가 손상될 수 있습니다. 필터에 손상이 가지 않는 부드러운 소재를 이용하여 분진을 털어냅니다.
- ② 필터 청소 후에도 집진 파워가 약하다면 필터 수명이 다 한 것으로 필터를 교체해야 합니다.



4) 조립은 분해의 역순으로 진행합니다.