



탭스핀 - 드릴 교체

다음의 방법으로 드릴을 교체합니다. (동영상 참고 : 탭스핀 - 드릴 교체)


- 1) 장비를 끄고, 전원을 차단합니다.
- 2) 화살표가 표시된 위치까지 드릴 테이블을 올립니다.

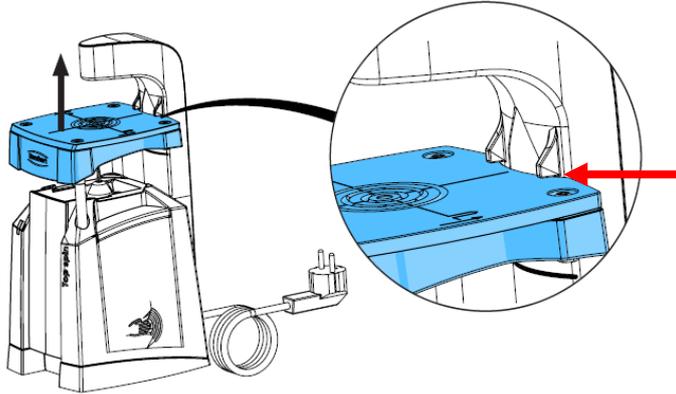


- 3) 분진 서랍의 아래쪽 가장자리를 잡아 빼냅니다.

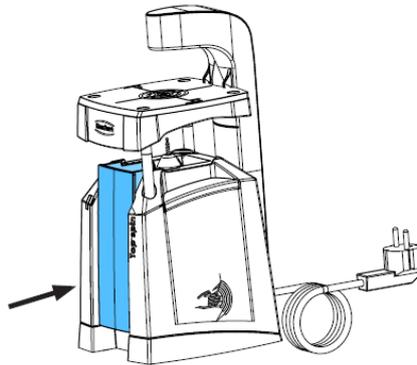

- 4) 방진 후드를 분리합니다.

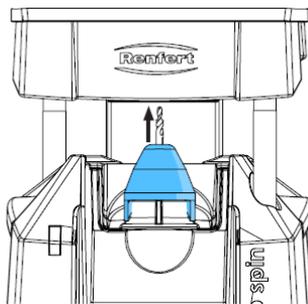

5) 장비 뒷면의 **스핀들 록(고정 버튼)**을 누른 상태에서 **드릴 지그**를 반시계 방향으로 풀어 분리합니다.

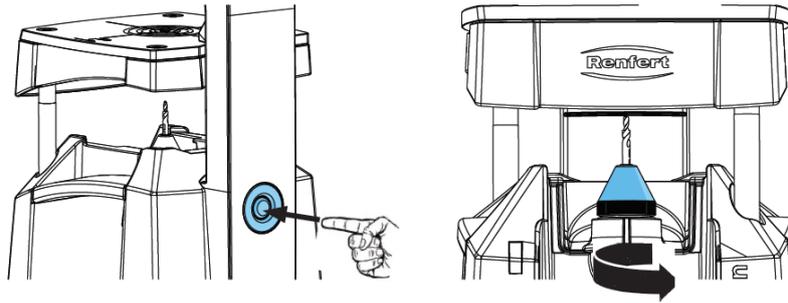

6) **새 드릴로 교체** 후, 역순으로 다시 **조립**합니다.

